




Anleitung

Bluetooth Handmikrofon und Lautsprecher Wandfu H-3B



Aus dem englischen übersetzt frei nach Original Manuel.

Rolf Behnke DK4XI Stand Mai 2018



Bedienungselemente vorne und Rückseite





Grundlegende Bedienungsanleitung:

Einschalten / Ausschalten

- Um den BLU-RSM® einzuschalten, halten Sie den Ein- / Ausschalter gedrückt und halten Sie ihn für ca. 2 Sekunden gedrückt, bis Sie einen Signalton hören.
- Lassen Sie die Taste los und notieren Sie die blinkende blaue LED auf der Rückseite. Um den BLU-RSM® auszuschalten, drücken Sie und halte den Knopf für 5 Sekunden gedrückt.

Pairing BLU-RSM® und ein Bluetooth®-Adapter für TWO-WAY RADIOS:

- Halten Sie die Power-Taste gedrückt, bis die LED-Leuchte auf der Rückseite rot und blau blinkt.
- Wenn sowohl die BLU-RSM®- als auch die Adapter-LEDs zu einer Nur-Blau-Farbe wechseln, werden sie gepaart.

Pairing BLU-RSM und Handy:

- Halten Sie die Power-Taste gedrückt, bis die LED-Leuchte auf der Rückseite rot und blau blinkt.
- Öffnen Sie die Bluetooth®-Funktion Ihres Mobiltelefons und wählen Sie "BLU-RSM".
- Die LED auf der Rückseite des BLU-RSM® ist jetzt nur noch blau.

PTT-Anwendungen:

- Jede PTT-Anwendung (z. B. Zello, EPTT, EsChat, PTT + usw.) ist anders eingerichtet und

Verbindungsprozesse. Wenn Sie Unterstützung benötigen, wenden Sie sich entweder an die PTT-Anwendungsunterstützung,


Ihr Händler oder E-Mail support@kleinelectronics.com.

PTT (Push-To-Talk)

- Die Thumb-Taste ist der PTT-Schalter. Drücken, um zu sprechen, loslassen, um zu hören.

Lauter / Leiser

- Drücken Sie Lautstärke + und Lautstärke - um die Sprechlautstärke einzustellen



Ein- / Aus-Tasten für Telefonanrufe:

- Stellen Sie sicher, dass Ihr BLU-RSM® über Bluetooth® mit Ihrem Mobiltelefon gekoppelt ist.

Ankommenden Anruf entgegennehmen:

- Wenn ein Anruf eingeht, drücken Sie kurz die Ein / Aus-Taste.

Auflegen:

- Drücken Sie während des Gesprächs einfach erneut die Ein / Aus-Taste (zweimal kurz drücken).

Wahlwiederholung der letzten Nummer:

-

Wenn Sie nicht angerufen werden, drücken Sie zweimal schnell auf die Ein / Aus-Taste am BLU-RSM®, und Ihr Telefon wählt erneut.

(Hinweis: Die obige Funktion erfordert, dass das Mobiltelefon Bluetooth® A2DP und AVRCP unterstützt)

Stereo-Musikwiedergabe und Lautstärkeregelung:

Starten / Stoppen von Musik:

- Drücken Sie die Ein- / Ausschalttaste, um Musik abzuspielen / anzuhalten

Vorwärts abspielen:

- Drücken Sie kurz die Taste Vol +, um die nächste Musik auszuwählen.

Rückwärts spielen:

- Drücken Sie kurz die Vol-Taste, um die vorherige Musik- oder Song-Wiedergabe auszuwählen.

(Hinweis: Die obige Funktion erfordert, dass das Mobiltelefon Bluetooth® A2DP und AVRCP unterstützt).

Lautstärkeregelung:


- Halten Sie die Taste Vol + oder Vol- lange gedrückt, um die Lautstärke einzustellen.

GPS-Navigator-Betrieb mit Ihrem Telefon:

- Stellen Sie sicher, dass Ihr GPS über Bluetooth® verfügt, und verbinden Sie den BLU-RSM® dann mit Ihrem GPS.

- Mobiltelefonanrufe haben eine höhere Priorität als die GPS-Funktion. Wenn Sie also einen Anruf erhalten, wird das GPS-Gerät verwendet

Die Stimme stoppt, bis der Anruf beendet wird.



LED-Licht (auf der Rückseite des BLU-RSM®):

LED Anzeigentyp

Licht ist überhaupt nicht an

Rote / Blaue Lichter blinken abwechselnd

Blaues Licht blinkt langsam

Rote LED blinkt

Rote LED leuchtet

Aufladezeit

Handy-Gesprächszeit

Standby-Zeit

Betriebsbedingungen

Lagerbedingungen

BLU-RSM®

Die Stromversorgung ist ausgeschaltet

Verbindungsmodus

Mit Gerät gepaart

Aufladen

Vollständig aufgeladen


Ungefähr 2 Stunden

Ungefähr 20 Stunden



Ungefähr 500 Stunden

-15 ~ 50 °C

-25 ~ 60 °C



Mit NOMO T18, Smartphone Walkie Talki verbinden:

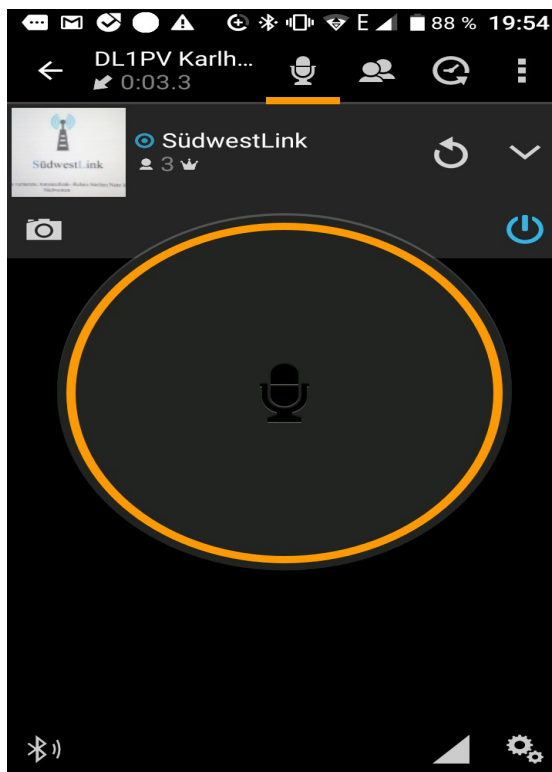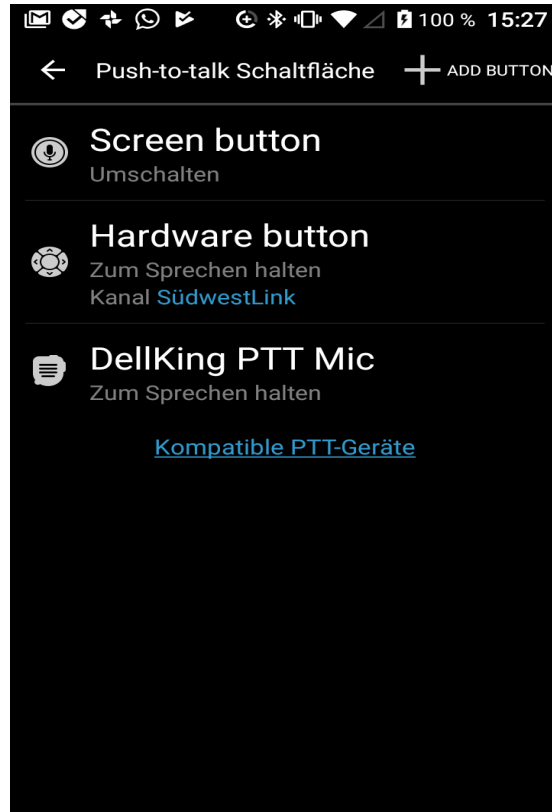

Achtung: Unbedingt bei Betrieb unten links das Icon Bluetooth einschalten



Impressum:

Stand Mai 2018

Rolf Behnke DK4XI
Am Gimpelwald 1
D 66500 Hornbach

rolfbehnke@t-online.de
www.campertrack.org

Alle Rechte liegen bei dem Autor und bei den anderen Autoren der Artikel und Bilder

Die Unterlage darf für Amateurfunkzwecke ohne Einschränkung genutzt werden.

Siehe auch Bücherreihe: Amateurfunk im Wohnmobil

http://www.campertrack.org/info_camper/index.php?Handb%FCcher_f%FCrs_WOMO